NorStone

Slim 3763

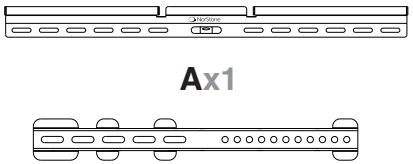

Ax1

Bx2

Cx1



Dx4 Ex4 Fx4

Gx4 Hx4 Ix4 Jx4 Kx4

1

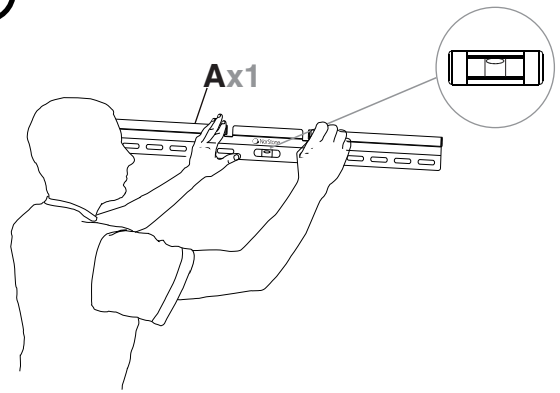

2

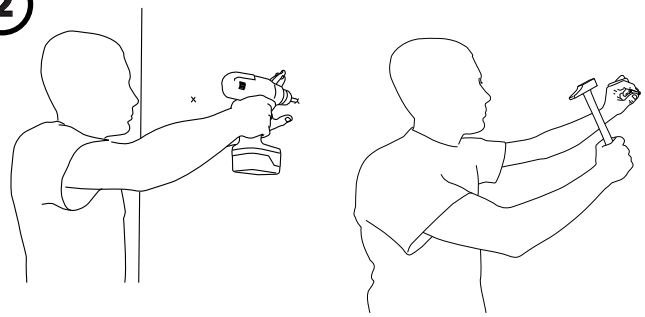

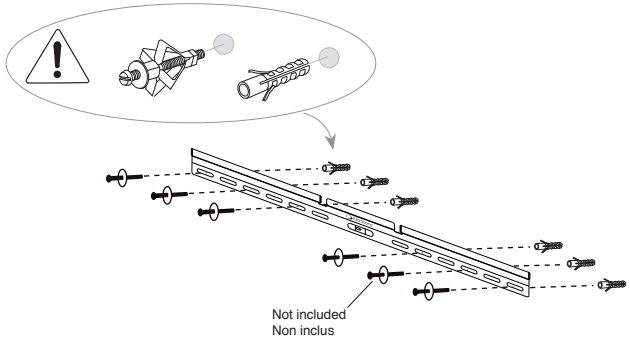

Choose screws according to your wall material. For wood walls, the screws must be placed in 30 mm or more thickness wood part.

Choisissez les chevilles en fonction du matériau utilisé pour le mur. Pour les cloisons en bois, visser le support sur un montant d'au moins 30 mm.

3

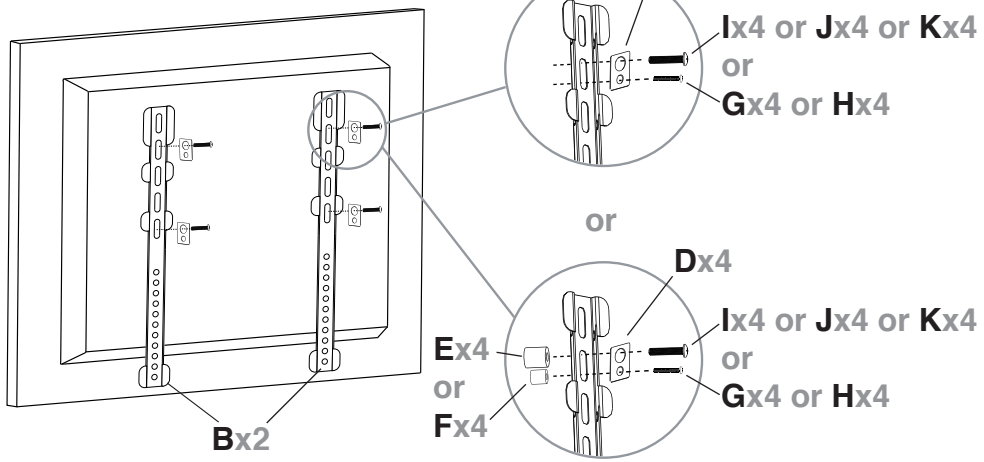

4

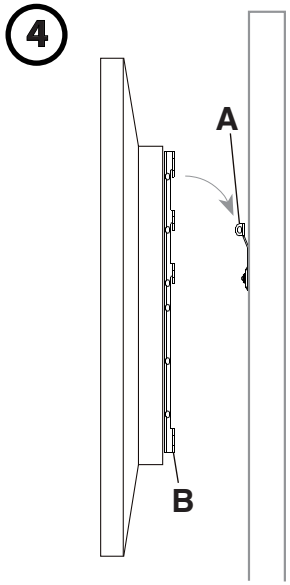

5

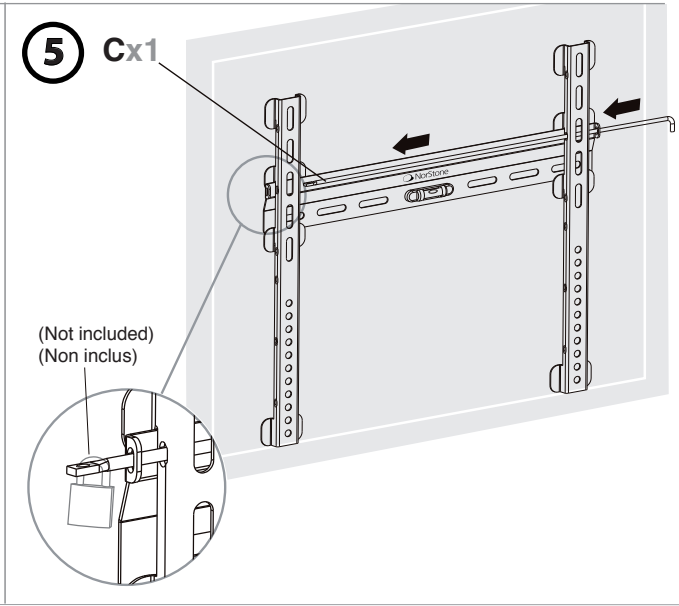

Update : 26/07/2010